JAPANESE **取扱説明書**



# COMPLETE SELECTION MODIFICATION
コンプリート セレクション モディフィケーション ロックシード シャルモンセット
## LOCKSEED CHARMANT SET

## ⚠注 意

**お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。**

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉　●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。●ロックシードが誤動作した場合はボタン電池を取り外し、背面ボタンを押してから再度ボタン電池をセットしてください。

**お客様の声をお聞かせください**

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらのアンケートサイトにアクセスしてください。
https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/

※実施内容は予告なく変更になる場合がございます。事前に上のアンケートサイトをご確認ください。※アンケート回答締め切り2021年8月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※スピードくじの応募には会員登録が必要です。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料はお客様の負担となります。

商品コード：586074

**商品アンケートにご協力ください。今後の商品開発の参考とさせていただきます。回答いただくとプレゼントが当たるスピードくじに挑戦いただけます。**

## セット内容　LOCKSEED CHARMANT SET

■取扱説明書（本書）…1



ドングリ
ロックシード…1



ドリアン
ロックシード…1



ライチ
ロックシード…1



キングドリアン
ロックシード…1



凰蓮
ロックシード…1

【フタを開いた図】






グリドン
フェイスプレート…1



ブラーボ
フェイスプレート…1

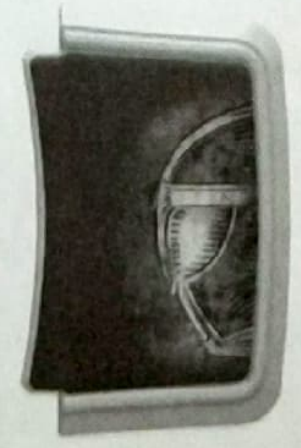

グリドン（鎧武外伝ver.）／
プロトグリドン
フェイスプレート…1



ブラーボ（鎧武外伝ver.）／
プロトブラーボ
フェイスプレート…1

# ボタン電池の交換


※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったり、
誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、
電池を全て新しい電池に交換してください。
※ロックシードが誤動作した場合はボタン電池を取り外し、
一度背面ボタンを押してから、再度ボタン電池をセットし直してください。

**※ドングリロックシードを例に説明します。他4種のロックシードも同様です。**

〈絶縁シートの取り外し方〉

ロックシード裏側の絶縁シートを
矢印の方向に取り外します。
➡「ロックシード変化音」が鳴ります。

※凰蓮ロックシードの場合は
「バカモーン!」が鳴ります。

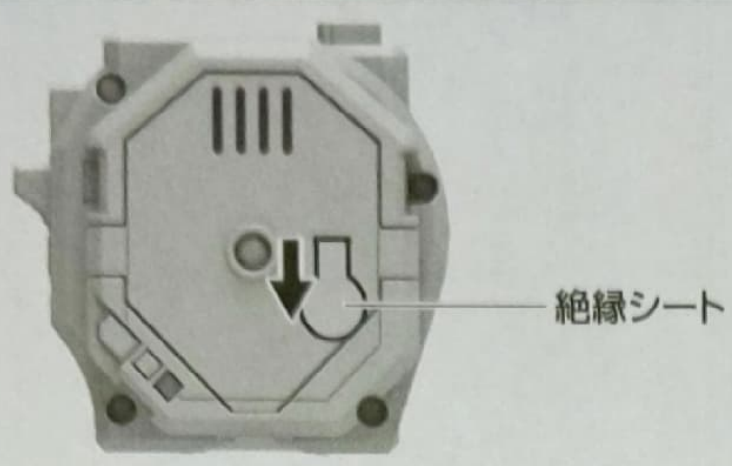



【裏側から見た図】

〈ボタン電池の交換〉

①電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
②古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池３個
（LR44・別売り）を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを元の位置に合わせ、
ネジを①と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は
上側が⊕に、
下側が⊖に
なるように
セットします。

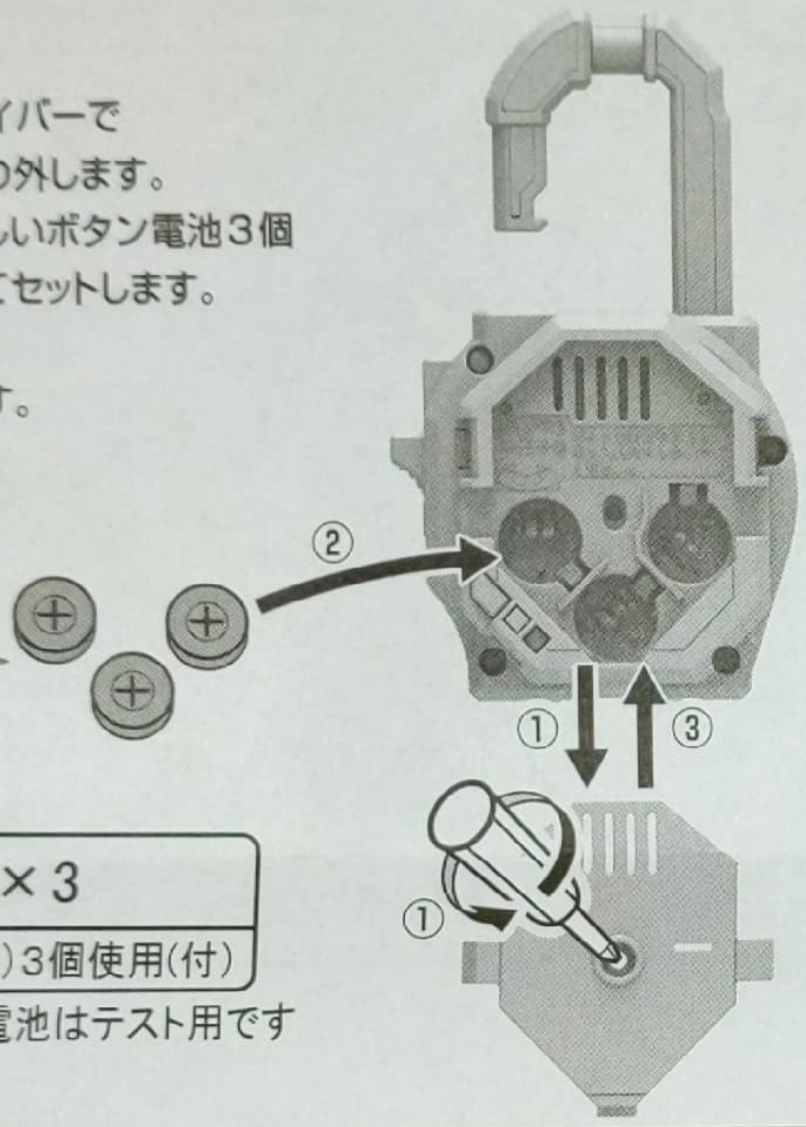



LR44 × 3
ボタン電池（LR44）3個使用(付)


●セットされている電池はテスト用です

# 各部名称


**※ドングリロックシードを例に説明します。**

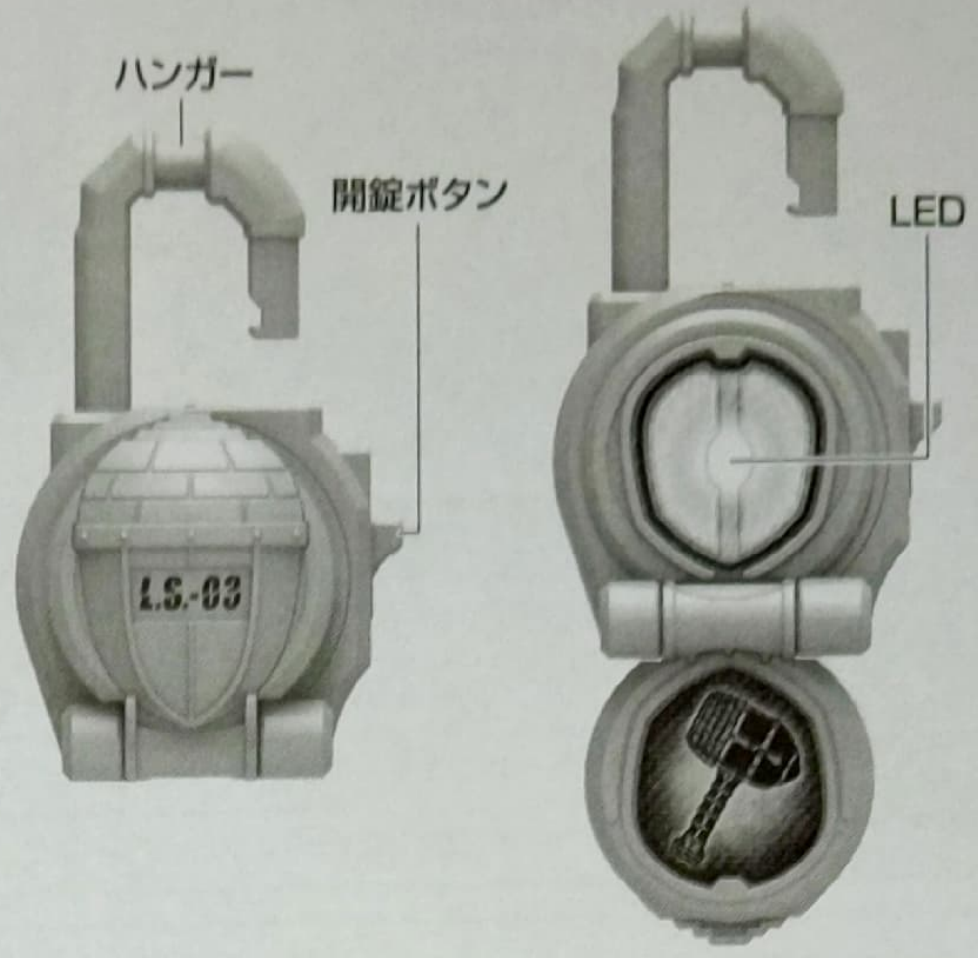


※凰蓮ロックシードには
LEDはありません。

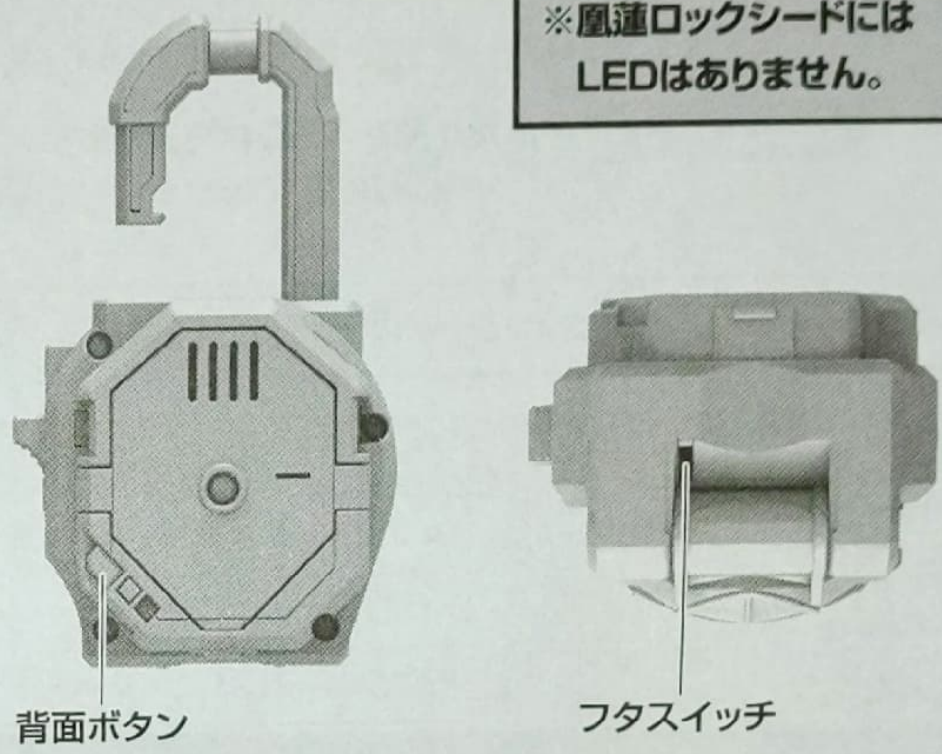


# ロックシード単体（凰蓮以外）の遊び方 ※ドングリロックシードを例に説明します。

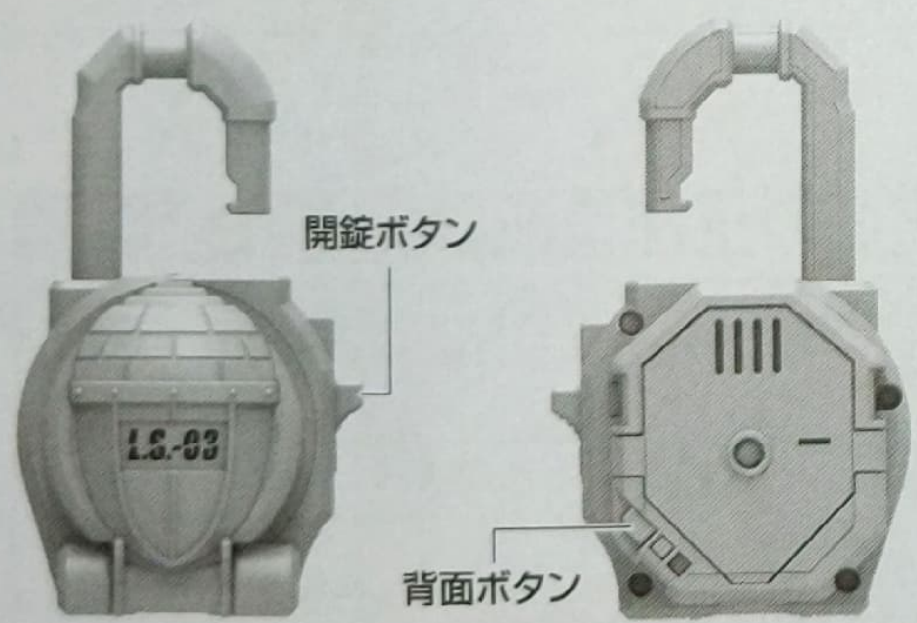


ロックシードの背面ボタンを短押しします。
➡それぞれのキャラクターの「変身!」の音声が鳴ります。

ロックシードの背面ボタンを長押しします。
➡長押しするたびに、効果音とともに、
右記のモードに順番に遷移します。
モードによって開錠時の音声や変身音が異なります。

※絶縁シートを外した状態では①現世モードになっています。


※①②への切り替え時効果音:「ロックシード変化音」
③④への切り替え時効果音:「ミックス!」
⑤への切り替え時効果音:「バトル!」

| | モードごとの音声の違い |
|---|---|
| ①現世モード | 開錠ボタンを押します。<br>➡1回目:「ロックシード名」+「クラックが開く音」が鳴ります。<br>2回目:「ロックシード名」+「クラックが開き、アームズが浮かぶ音」が鳴ります。 |
| ②ヘルヘイムモード | 開錠ボタンを押します。<br>➡「ロックシード名」+「ヘルヘイム内でのアームズ生成音」が鳴ります。 |
| ③現世・ジンバー短縮モード | ①の内容に加えて、戦極ドライバーで変身したときに変身音が鳴りません。<br>ゲネシスコアに装着して変身したときに、すぐに変身音が鳴ります。 |
| ④ヘルヘイム・ジンバー短縮モード | ②の内容に加えて、戦極ドライバーで変身したときに変身音が鳴りません。<br>ゲネシスコアに装着して変身したときに、すぐに変身音が鳴ります。 |
| ⑤インベスゲームモード<br>（ライチ・キングドリアンには<br>このモードはありません。） | 開錠ボタンを押します。<br>➡1回目:「開錠音」+「インベス出現音」+「施錠音」が鳴ります。<br>2回目:「開錠音」+「インベス退場音」+「施錠音」が鳴ります。<br>背面ボタンを押します。<br>➡1回目:「バトルスタート音」が鳴ります。<br>2回目:「ゲーム終了音」+ランダムで「YOU WIN」または<br>「YOU LOSE」が鳴ります。 |

# ロックシードでの変身遊び／必殺技遊び

※ライチロックシードを例に説明します。詳しい遊び方はCSM戦極ドライバー（別売り）の取扱説明書も合わせてご確認ください。

**1** CSM戦極ドライバー本体（別売り）に、グリドン（鎧武外伝ver.）／プロトグリドンフェイスプレートを取り付けます。
➡「イニシャライズ音」が鳴ります。

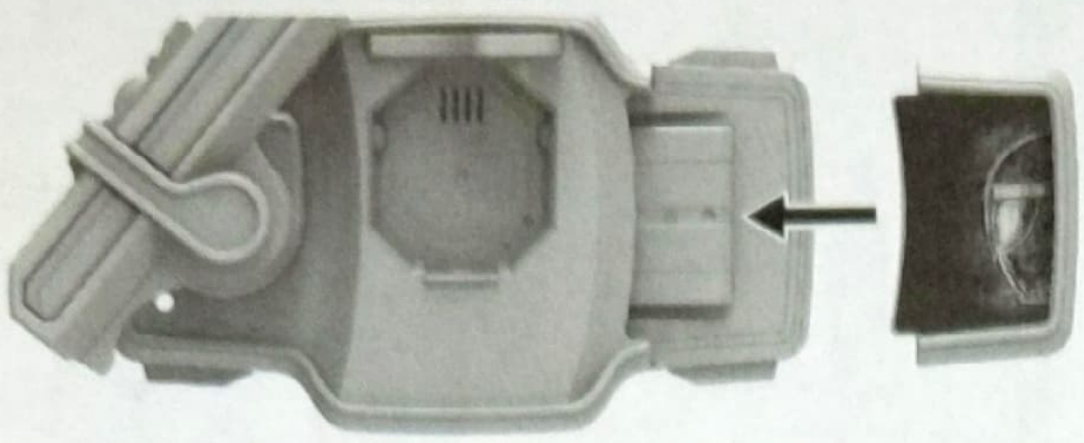

| フェイスプレート対応表 | |
|---|---|
| ドングリロックシード | グリドンフェイスプレート |
| ライチロックシード | グリドン（鎧武外伝ver.）／プロトグリドンフェイスプレート |
| ドリアンロックシード | ブラーボフェイスプレート |
| キングドリアンロックシード | ブラーボ（鎧武外伝ver.）／プロトブラーボフェイスプレート |

**2** ロックシードの開錠ボタンを押し、ハンガーを開錠します。
➡「開錠音」が鳴り、
LEDが発光します。




**3** ロックシードをセットし、ハンガーを押し込みます。
➡「装着音」が鳴り、「変身待機音」が鳴ります。




※変身待機音中に台詞ボタンを押すと、各キャラクターの「変身!」が鳴ります。
※変身待機音中に効果音ボタンを押すと、変身待機音が停止します。


**4** 「変身待機音」が鳴っている状態で、ブレードを矢印の方向に動かし、ロックシードを斬ります。

**戦極ドライバー** ➡「カット音」と「カモン!」の音声が鳴ります。

**ロックシード** ➡ふたが開き、LEDが発光します。
「カット音」の後、ロックシードに応じた「変身音」が鳴ります。

※ブレードで切らずに、ロックシードのフタを開いた場合も、変身音が鳴ります。

| ロックシード名 | 変身音 |
|---|---|
| ドングリロックシード | ドングリアームズ! ネバーギブアップ! |
| ライチロックシード | ライチアームズ! ユア ザ ヒーロー! |
| ドリアンロックシード | ドリアンアームズ! ミスターデンジャラス! |
| キングドリアンロックシード | キングドリアンアームズ! ミスターバイオレンス! |

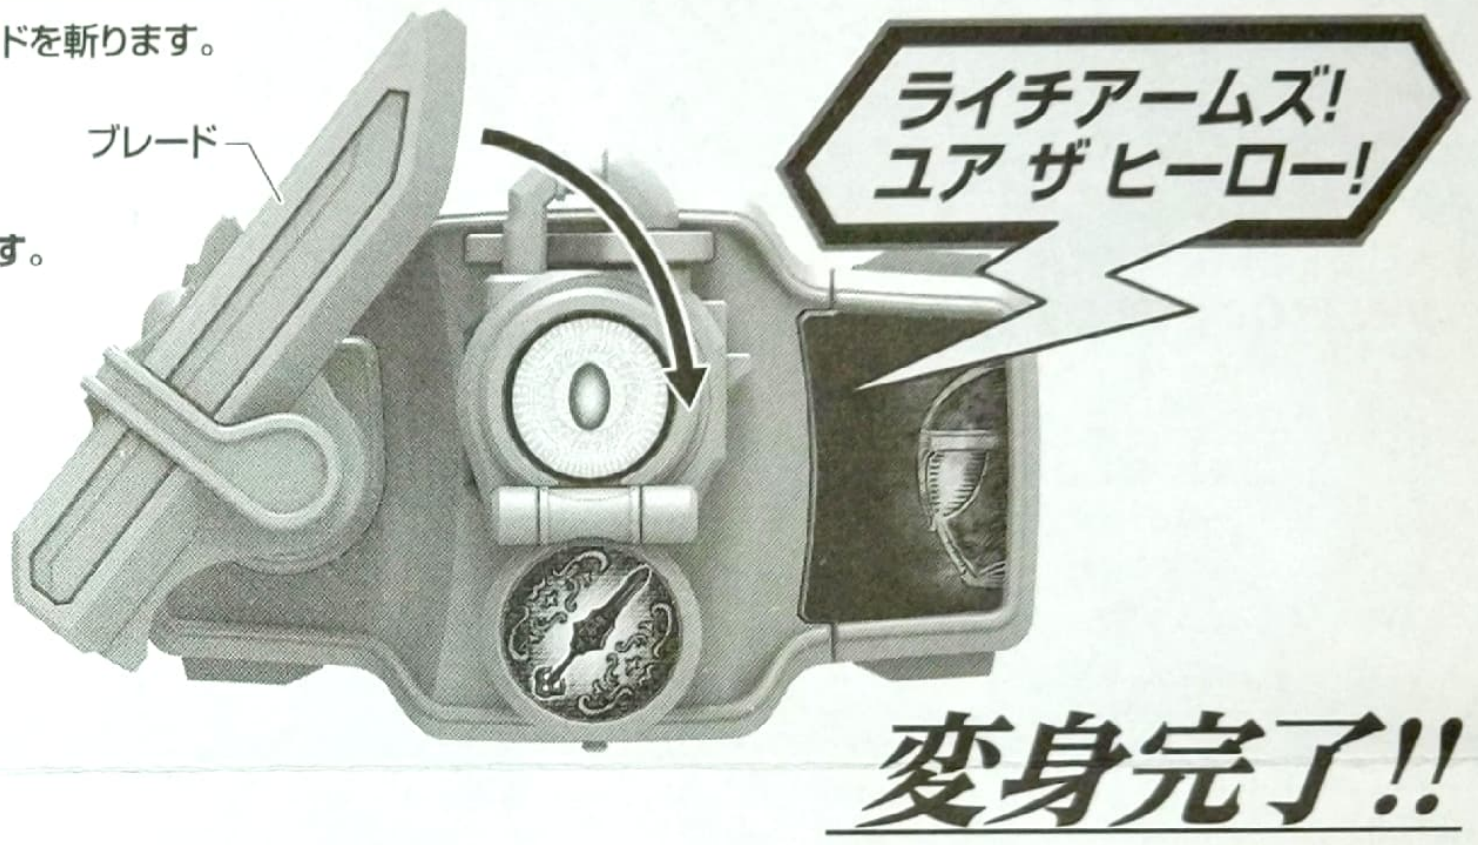



## 必殺技発動 ※「変身後」に行います。

「変身後状態」で、ブレードを矢印の方向に動かし、ロックシードを斬ります。

**戦極ドライバー**
➡「カット音」と「カモン!」の音声が鳴ります。

**ロックシード**
➡LEDが発光し、「カット音」の後、
斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

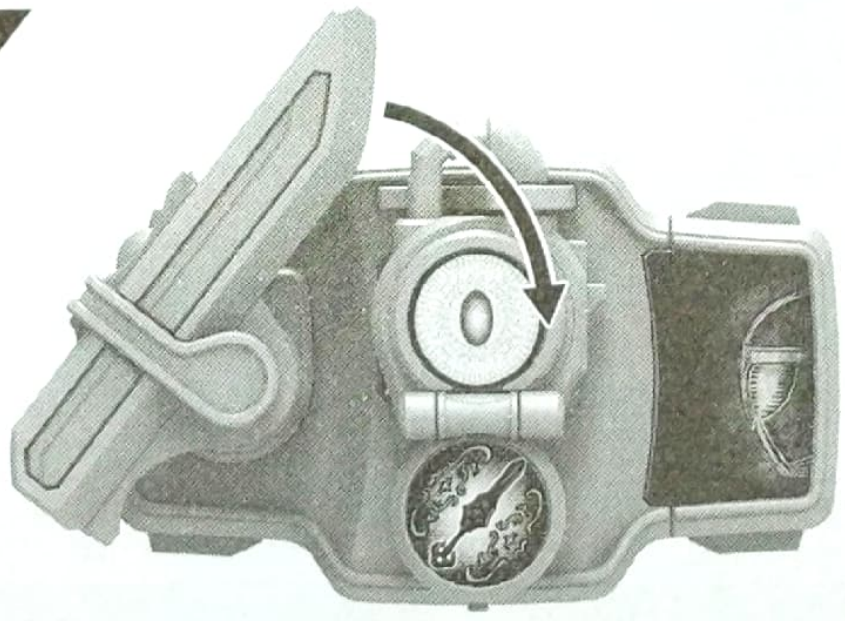

※ロックシード単体状態で、背面ボタンの「変身!」の台詞を鳴らした直後にベルトにセットして変身していた場合、各必殺技音とともに、各キャラクターの掛け声が鳴ります。
※キングドリアンの必殺技掛け声は、低い唸り声のため聞き取りにくいものになっています。

### ドングリロックシード

| 回数 | 必殺技音 | |
|---|---|---|
| 1回 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ドングリロックシード | ドングリスカッシュ必殺技音 |
| 2回 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ドングリロックシード | ドングリオーレ必殺技音 |
| 3回以上 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ドングリロックシード | ドングリスパーキング必殺技音 |

### ドリアンロックシード

| 回数 | 必殺技音 | |
|---|---|---|
| 1回 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | ドリアンロックシード | ドリアンスカッシュ必殺技音 |
| 2回 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | ドリアンロックシード | ドリアンオーレ必殺技音 |
| 3回以上 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | ドリアンロックシード | ドリアンスパーキング必殺技音 |

### ライチロックシード

| 回数 | 必殺技音 | |
|---|---|---|
| 1回 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ライチロックシード | ライチスカッシュ必殺技音 |
| 2回 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ライチロックシード | ライチオーレ必殺技音 |
| 3回以上 | 戦極ドライバー | カモン! |
| | ライチロックシード | ライチスパーキング必殺技音 |


### キングドリアンロックシード

| 回数 | 必殺技音 | |
|---|---|---|
| 1回 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | キングドリアンロックシード | キングドリアンスカッシュ必殺技音 |
| 2回 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | キングドリアンロックシード | キングドリアンオーレ必殺技音 |
| 3回以上 | 戦極ドライバー | ギター音 |
| | キングドリアンロックシード | キングドリアンスパーキング必殺技音 |

## 変身後の効果音ボタンでの音声遊び

各フェイスプレート装着状態で変身した後、効果音ボタンを短押しします。
**➡グループ①の音声が順番に鳴ります。**

効果音ボタンを長押しします。
**➡グループ②の状態になり、1番目の音声が鳴り、その後効果音ボタンを短押しすると、グループ②の2番目の音声から順番に鳴ります。**
**(再び効果音ボタンを長押しすると、グループ①の1番目の音声が鳴り、グループ①に移動します。)**

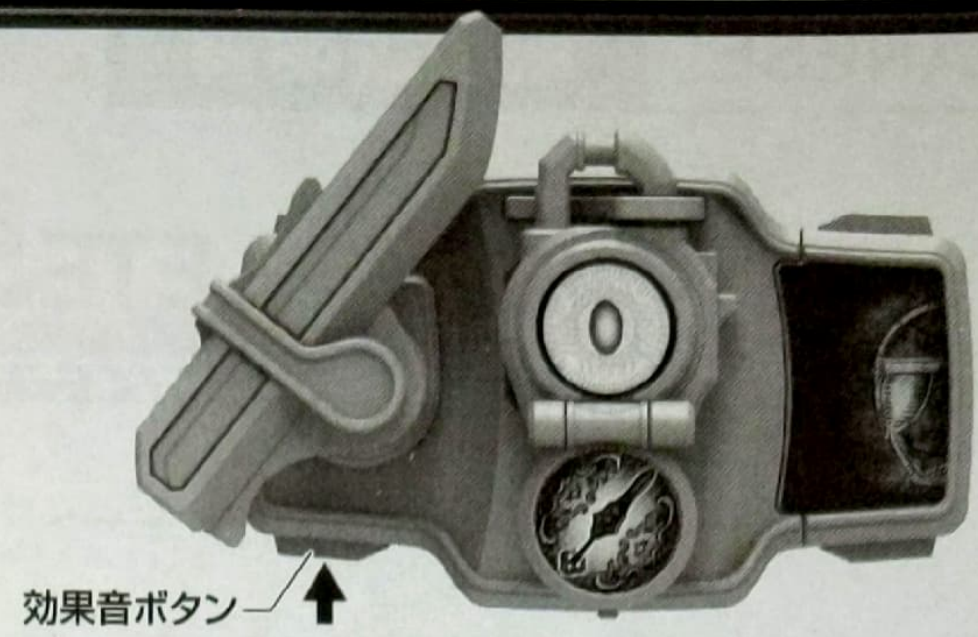


### グリドンフェイスプレート

▶グループ①のみ

| | |
|---|---|
| 1 | スイカ! |
| 2 | ヨロイモード! |
| 3 | ジャイロモード! |
| 4 | 大玉モード! |

### ブラーボフェイスプレート

▶グループ①

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | バードン? | 9 | セボーン。 |
| 2 | メルシーボークー。 | 10 | ディドーンク! |
| 3 | バルドン? | 11 | クベルチューン! |
| 4 | アン・ドゥ・トロワ。 | 12 | ボンジュール! |
| 5 | メルシー。メルシー。 | 13 | トレビアーン! |
| 6 | ヴォアラ? | 14 | エクセレント! |
| 7 | サリュー。 | 15 | アクロワイヤブル! |
| 8 | ウベルチューン! | 16 | セストアンクロワイヤーブル! |

▶グループ②

| | |
|---|---|
| 1 | スイカ! |
| 2 | ヨロイモード! |
| 3 | ジャイロモード! |
| 4 | 大玉モード! |

### グリドン(鎧武外伝ver.)/プロトグリドンフェイスプレート

▶グループ①

| | |
|---|---|
| 1 | 貴虎「どうも他人のアーマーはしっくりこないな。」 |
| 2 | 貴虎「新たな危機だ。ヘルヘイムの実の変種が生まれた。それを悪用しようとしている奴がいる。」 |
| 3 | 貴虎「もともと狙われていたのはお前だ。始末はお前がつけろ。」 |

▶グループ②

| | |
|---|---|
| 1 | インベス変化音 |

### ブラーボ(鎧武外伝ver.)/プロトブラーボフェイスプレート


▶グループ①のみ

| | |
|---|---|
| 1 | インベス変化音 |


## 凰蓮ロックシードでの変身失敗遊び

**1** 戦極ドライバー(別売り)にグリドンフェイスプレートを装着し、変身前状態で「BGMボタン」と「効果音ボタン」を同時に押しっぱなしにし、4回分の「ロック切替音」を続けて鳴らします。
**➡「凰蓮変身待機音状態」に移行します。**


※グリドンフェイスプレートでのみ、この状態に移行可能です。

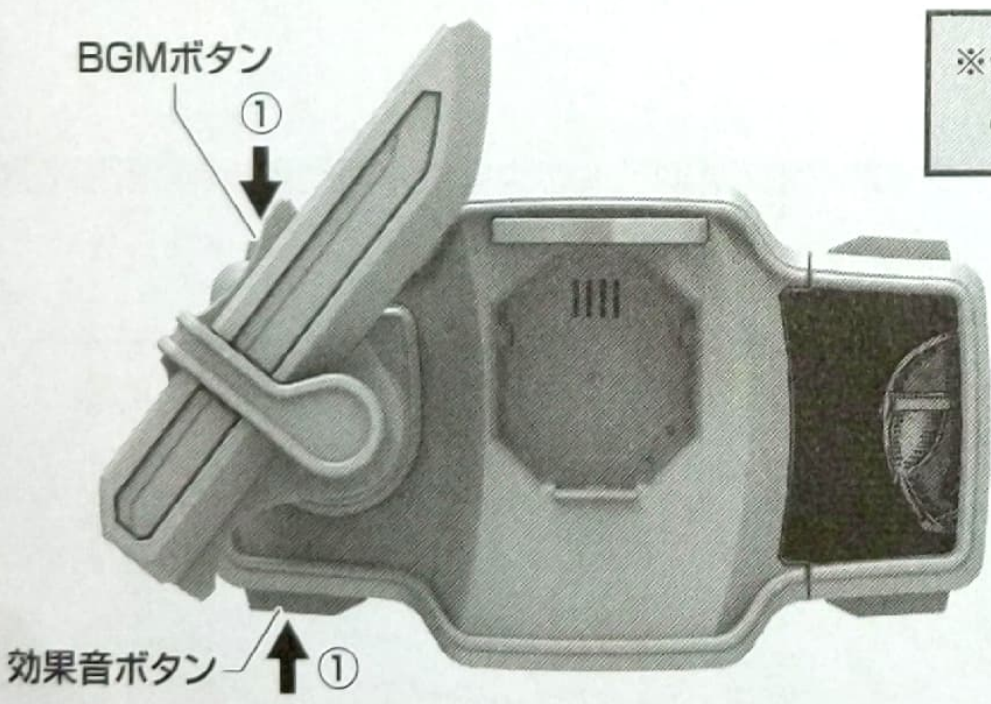



**2** 凰蓮ロックシードの開錠ボタンを押し、ハンガーを開錠します。
**➡「開錠音」が鳴ります。**

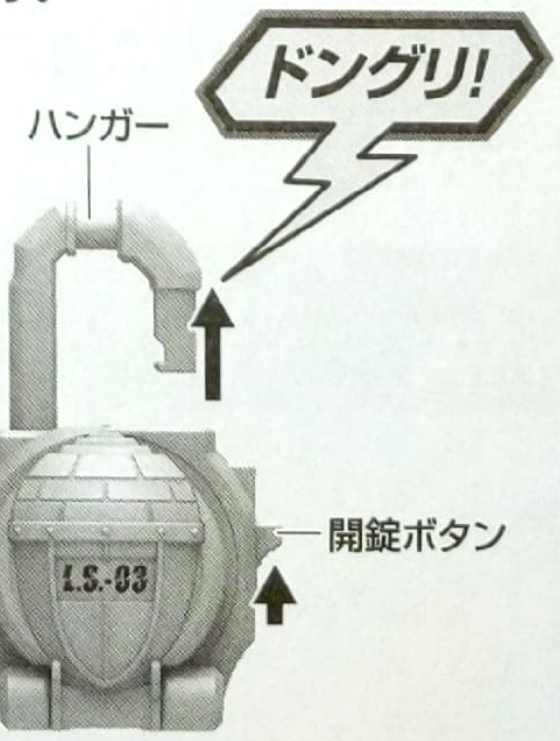



**3** ロックシードをセットし、ハンガーを押し込みます。
**➡「装着音」が鳴り、「凰蓮変身待機音」が鳴ります。**

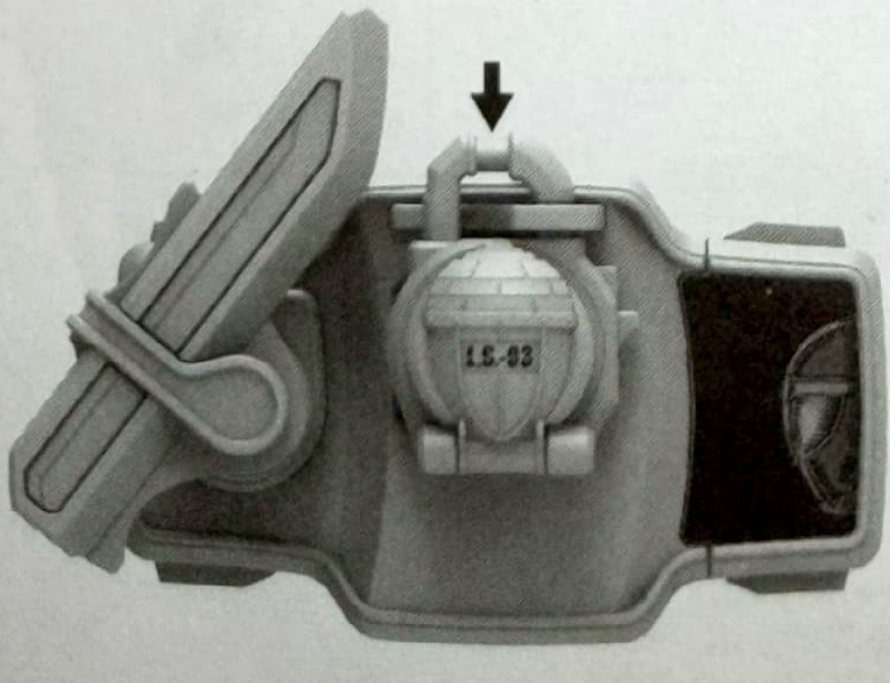


**4** ①「凰蓮変身待機音」が鳴っている間に「効果音ボタン」を押します。
**➡「変身待機音」が停止します。**
②手動で凰蓮ロックシードのフタを開きます。
**➡「凰蓮偽変身音」が鳴ります。**

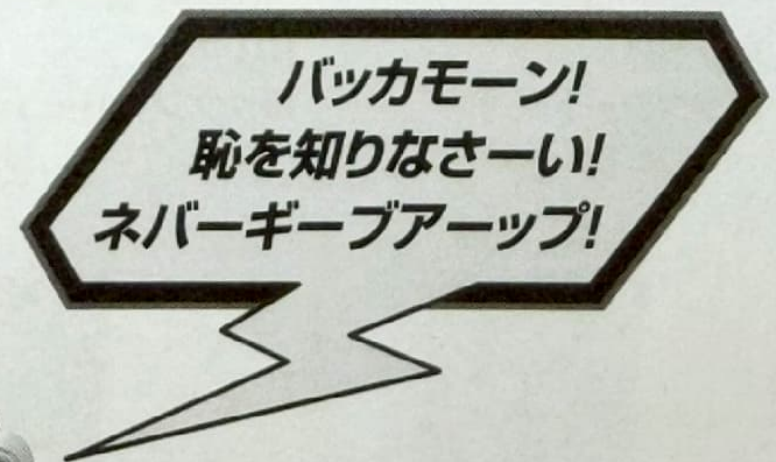

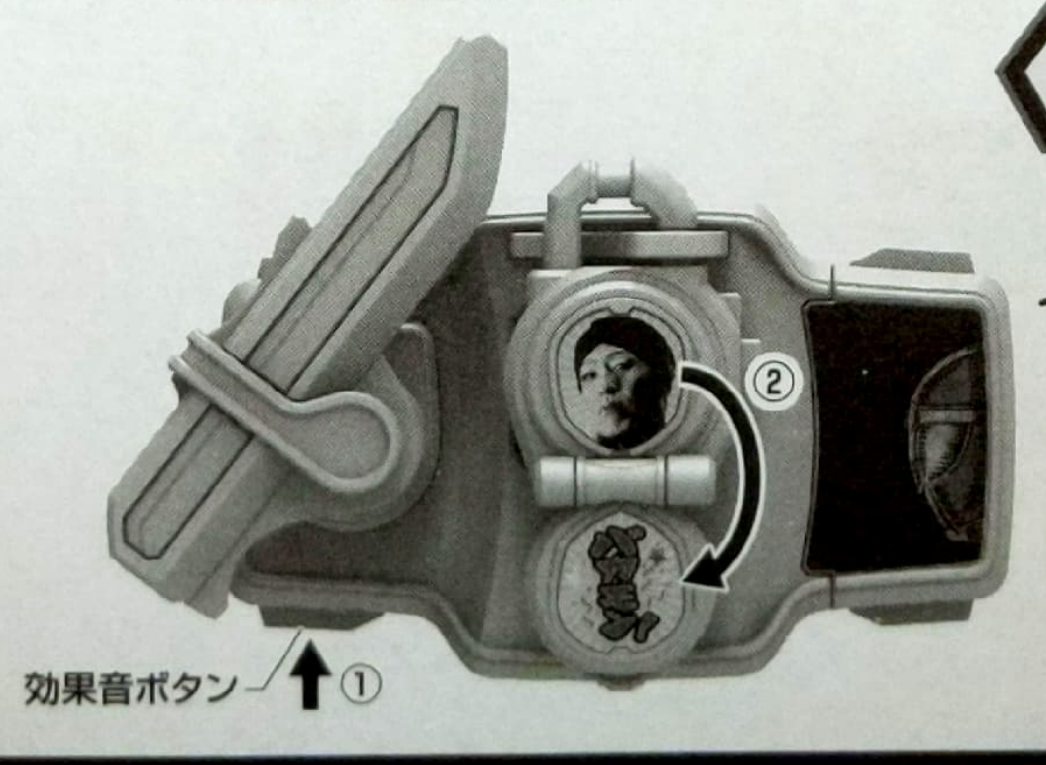
**※戦極ドライバーのブレードでカットしても「凰蓮偽変身音」が鳴ります。**
**※凰蓮ロックシードには必殺技音はありません。**